



Montážny návod zásuviek

Nedodržaním montážneho postupu
môže dôjsť k poškodeniu zásuvky

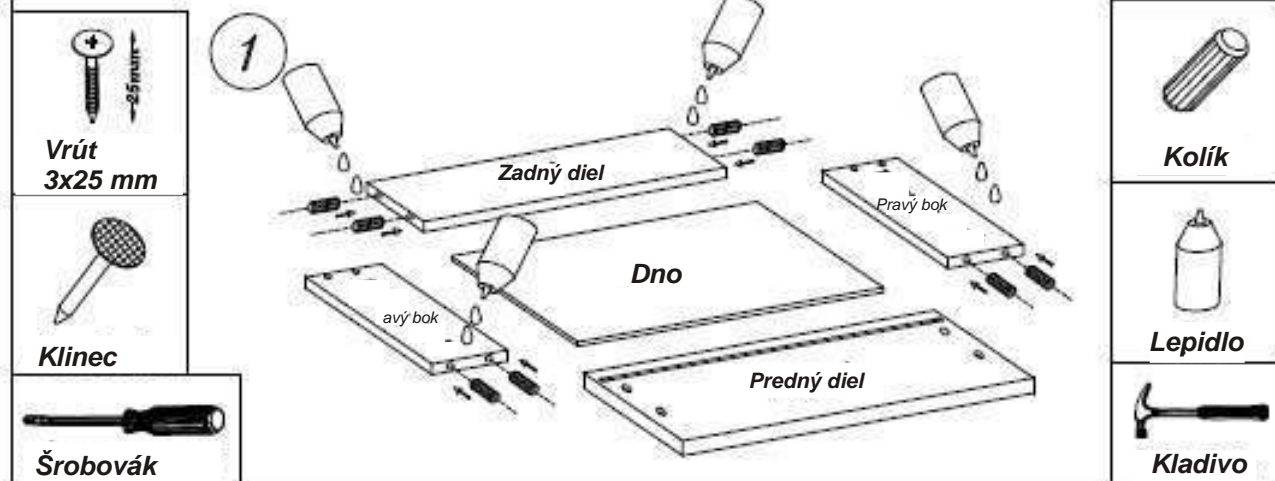


Prosím skladať zásuvku na tvrdom povrchu .

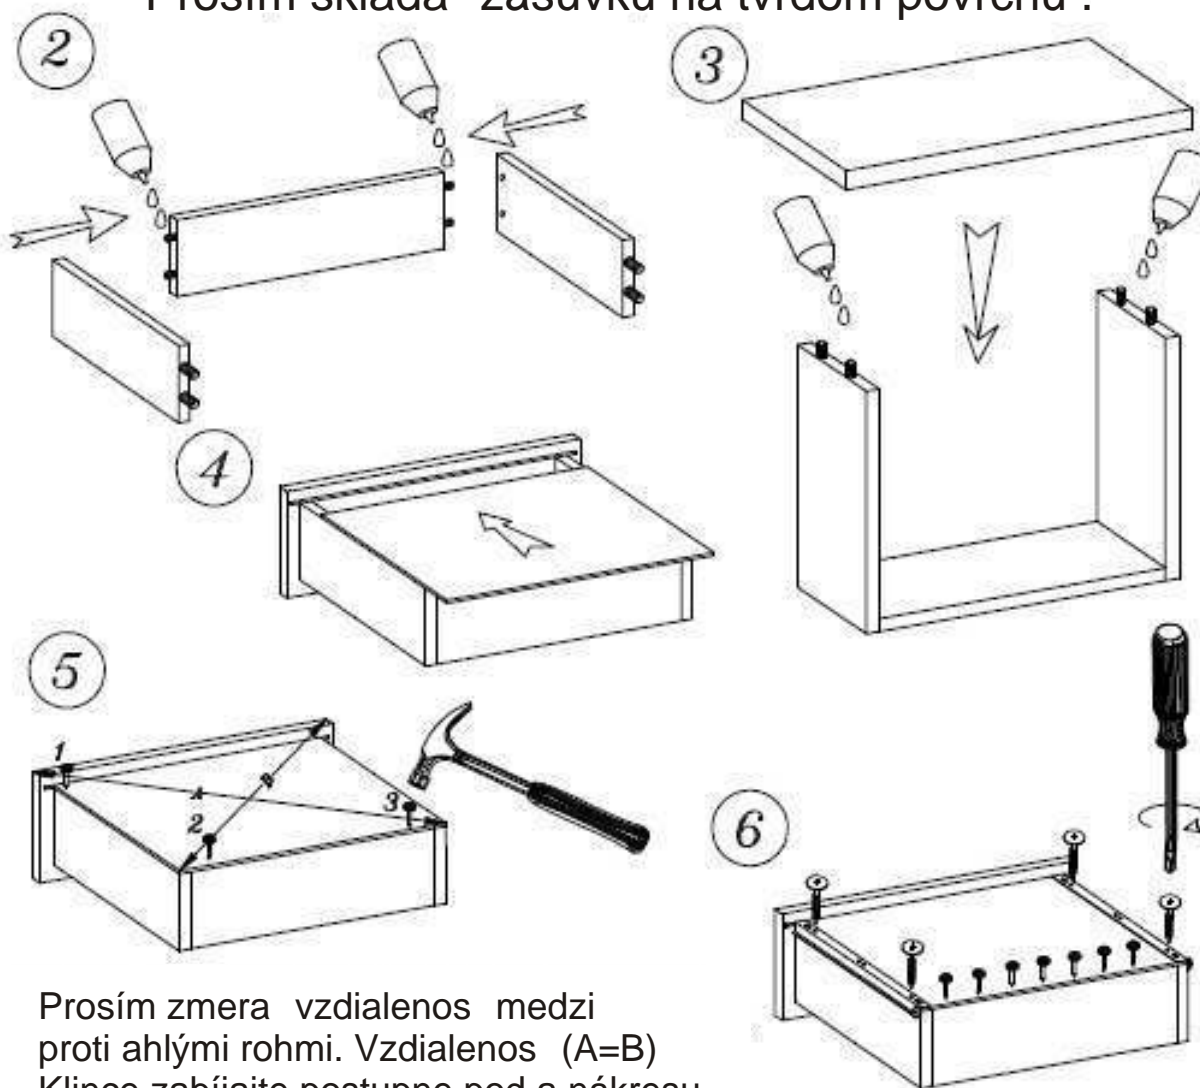

KORA

Komoda KK1







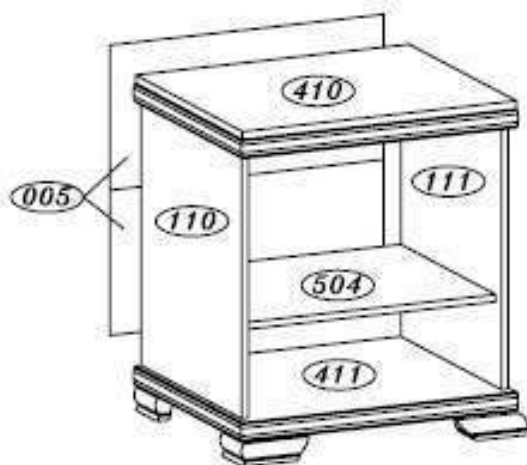


Upozornenie !

Pred montážou si prosím dôkladne preštudujte montážny návod.
Poškodenia vzniknuté nesprávnou montážou nebudú uznané v reklama nom konaní.



KK1

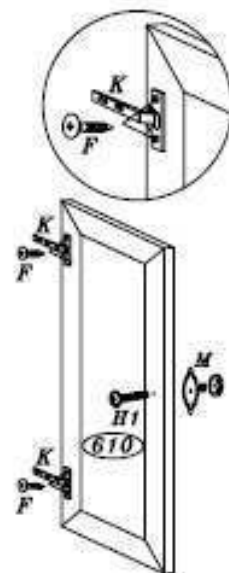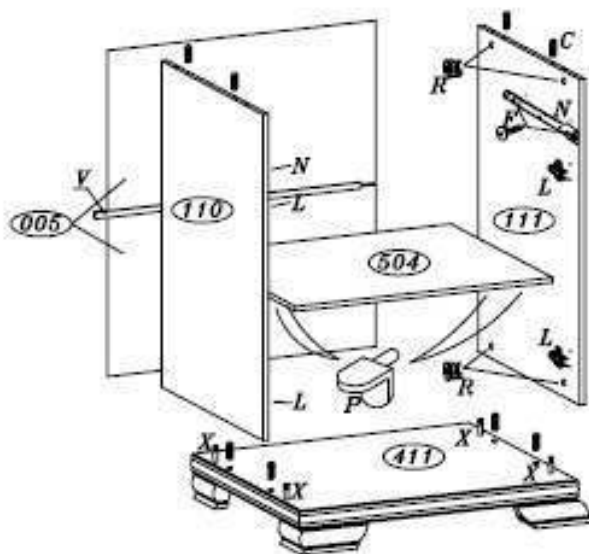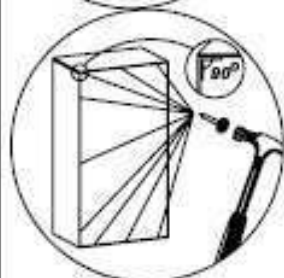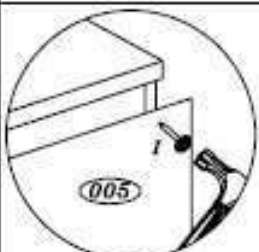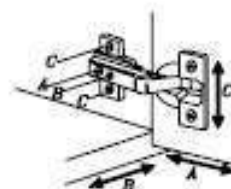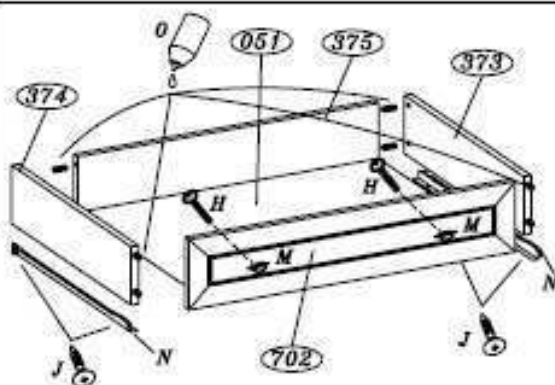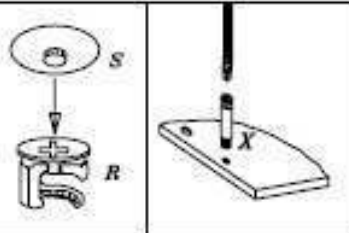

.	Kód	Ks	Balík
1	410	1	2
2	411	1	2
3	110	1	1
4	111	1	1
5	005	2	2
6	504	1	1
7	610	2	1
8	702	1	1
9	373	1	1
10	374	1	1
11	375	1	1
12	051	1	2

M 4.0x27	M 4.0x37	3.5x15	3.5x25			
2 ks H	2 ks H1	16 ks C	12 ks F	30 ks I	4 ks J	4 ks K
4 ks M	1 N	1 ks O	4 ks P	8 ks R	8 ks S	1 ks V