




PL- Przed rozpoczęciem zapoznać się z instrukcją montażu/ DE- Vor die montage, bitte beiliegende anweisungen folgen/
EN- Before starting, refer to the assembling advice in annex/ CZ- Před zahájením naleznete v montážním návodu/ HR- Prije početka, uzmite upute za montažu u prilogu/
HU- A termék összeszerelését megelőzően kérjük olvassa el az összeszerelési útmutatóban leírtakat




Dvoudveřová šatní skříň Naira

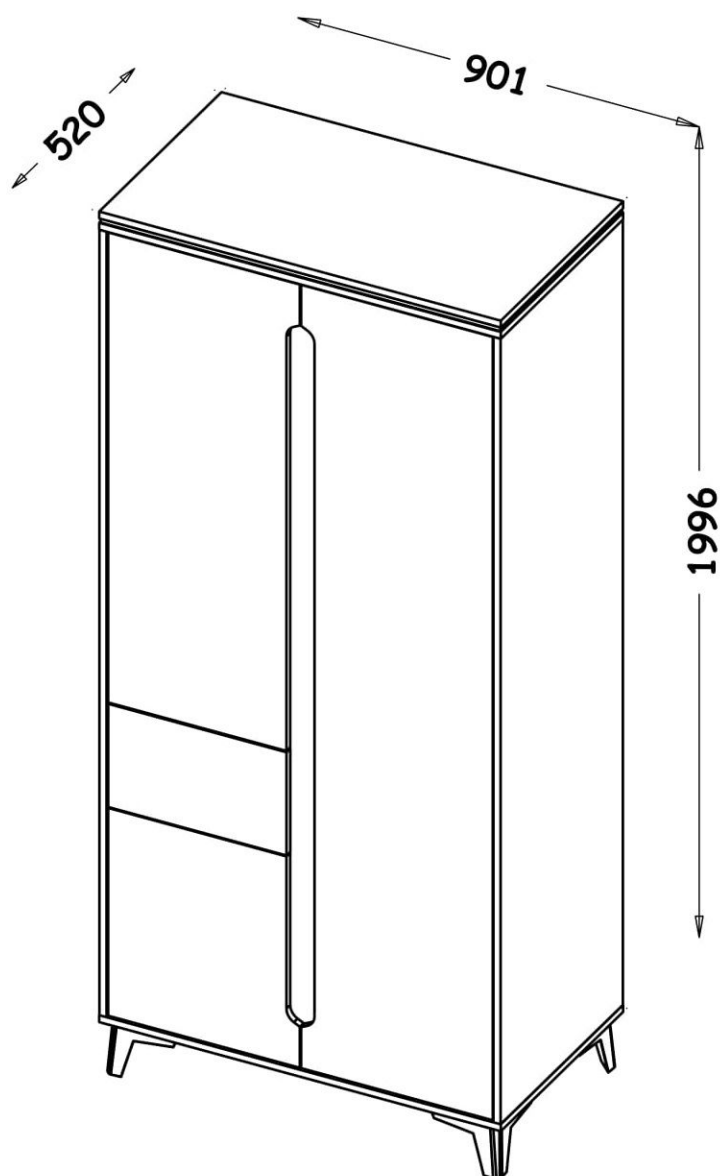

PL- Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczone przez producenta)/ DE- Für die Montage notwendige Werkzeuge (nicht vom Hersteller mitgeliefert)/ EN- Tools required for assembly (not provided by the manufacturer)/ CZ- Nástroje nezbytné pro montáž (nejsou dodávány výrobcem)/ HR- Alat potreban za montažu (nije osiguran od strane proizvođača)/ HU- Az összeszereléshez szükséges (a gyártó által nem szállított) szerszámok

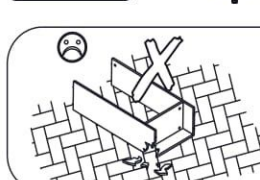
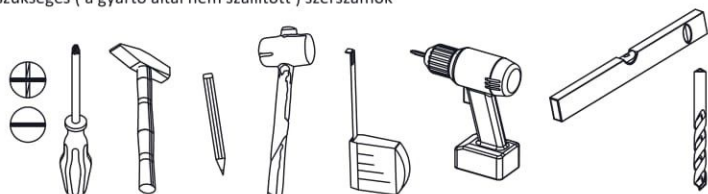


Nr	Xmm	Ymm	Zmm	x
1	901	520	16	1
2	901	520	42	1
3	1818	520	16	1
4	1818	520	16	1
5	1818	499	16	1
6	1818	90	16	1
7	1838	392	2,5	1
8	1838	496	2,5	1
9	373	494	16	2
10	374	499	16	1
11	478	469	16	1
12	400	239	16	1
13	400	160	16	1
14	400	160	16	1
15	316	140	16	1
16	406	332	2,5	1
17	430	1088	16	1
18	430	481	16	1
19	430	1813	16	1



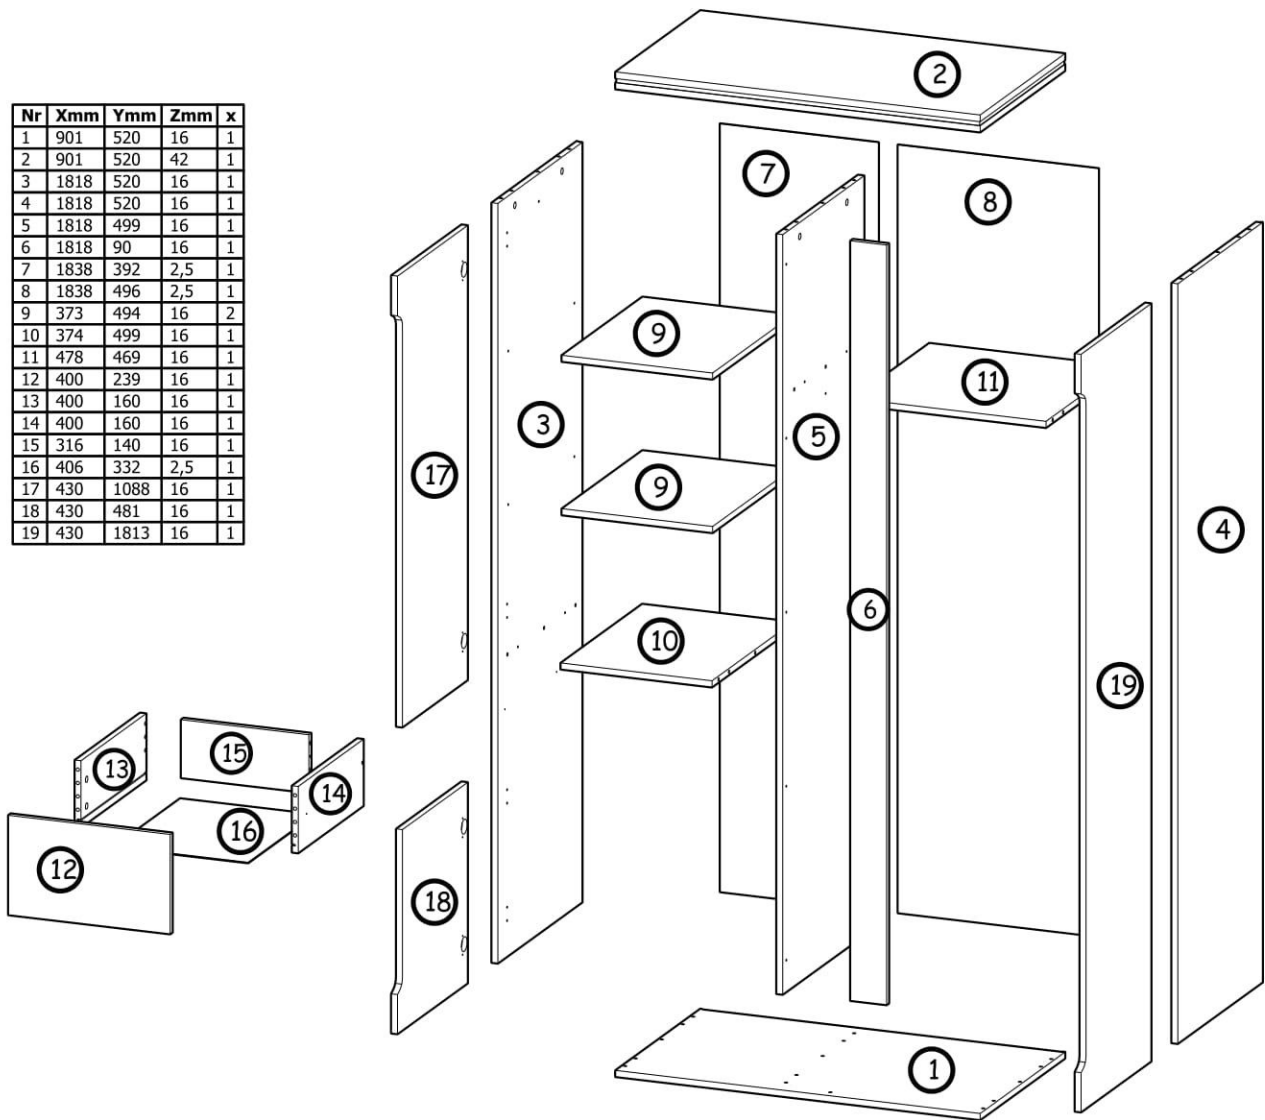


K5 23x 34mm 	K1 23x Ø15x12 	I20 19x Ø4/Ø17 	B1 38x Ø8x35 	I18 6x Ø14 	W4 93x
A1 8x Ø7x50 	W2 1x 4mm 	U10 1x 	S2 20x Ø20x2 	P5 2x 	P43 5x h120
G12 20x 4x25 	G34 18x 3,5x16 	C4 7x Z350D 	D4 7x PZ350D 	H31 2x VER350 	G20 8x Ø5x13
S5 1x 469 	S8 4x 	F2 8x Ø5 	S5 1x 365 		


I

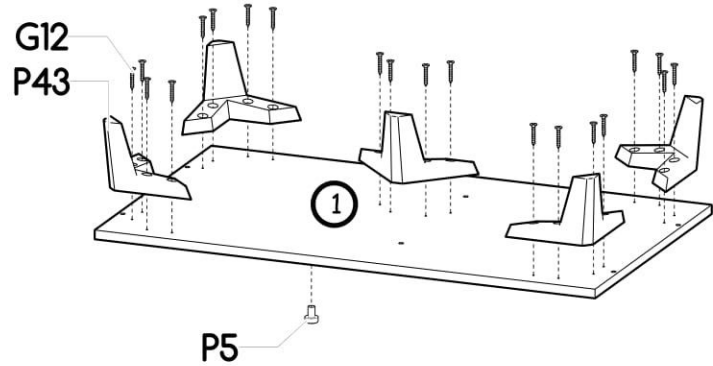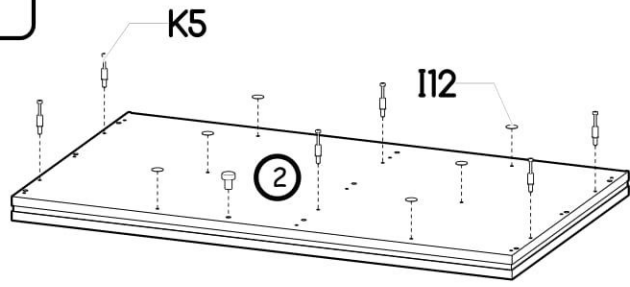



II

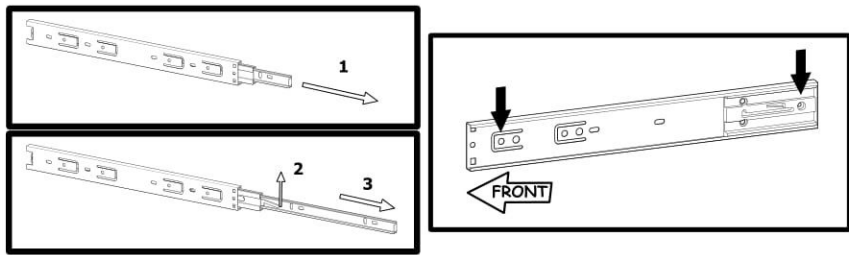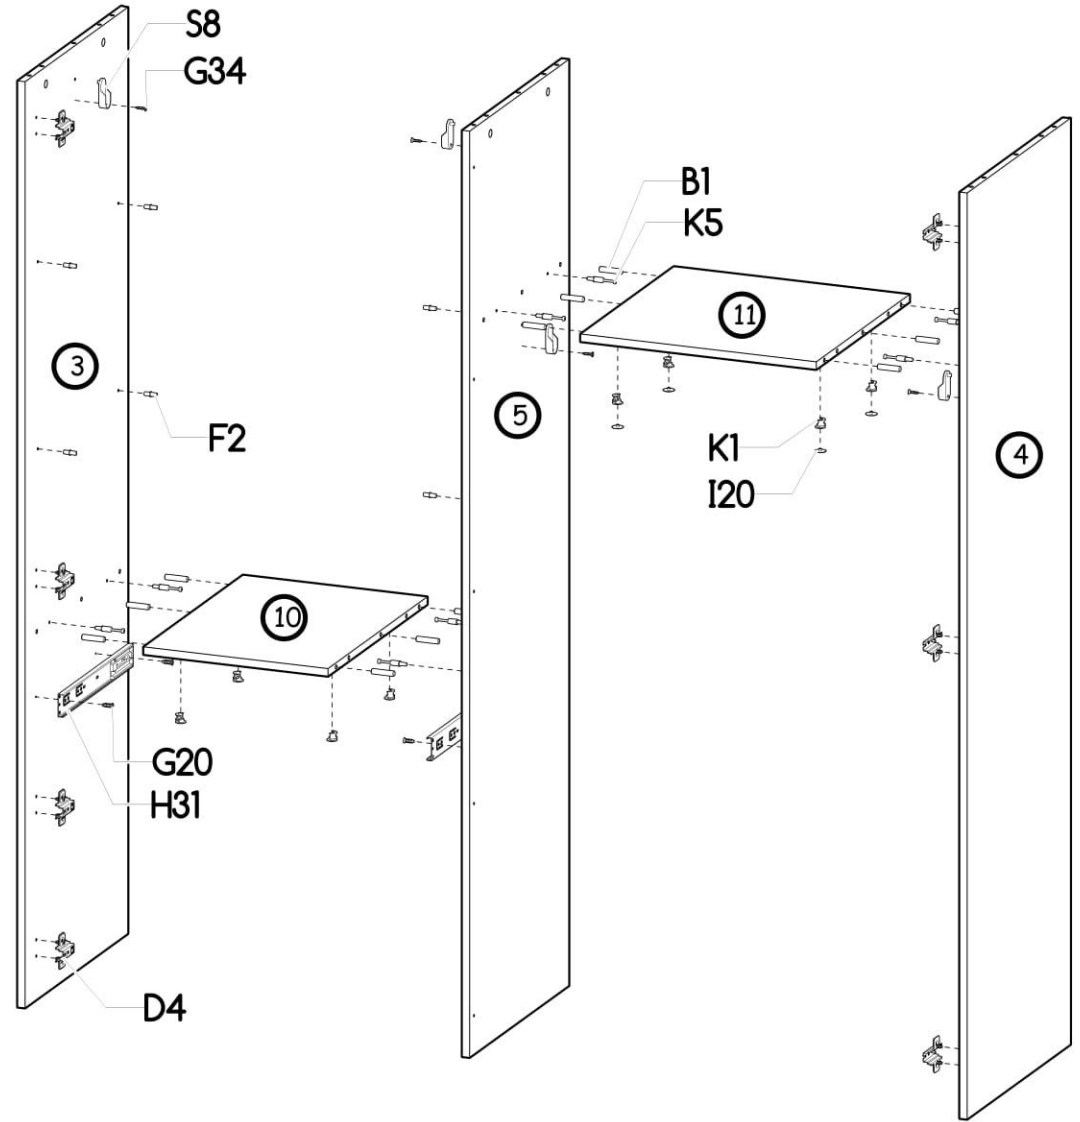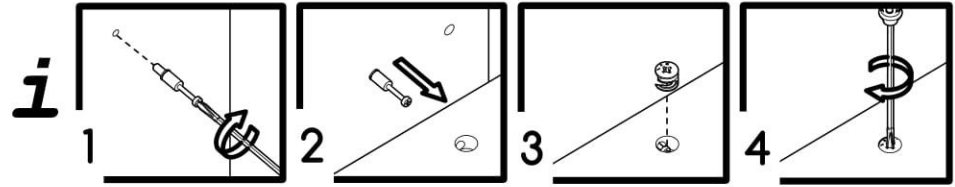



III

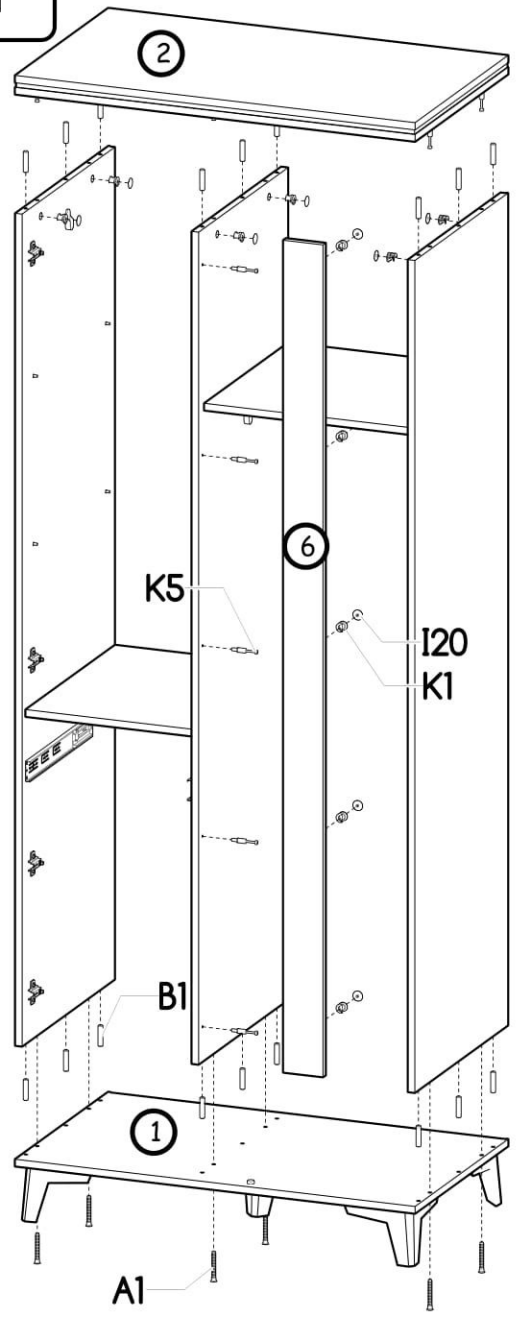



IV

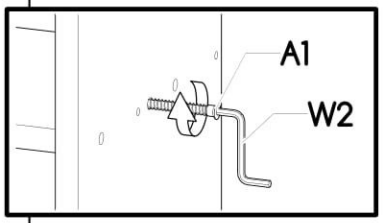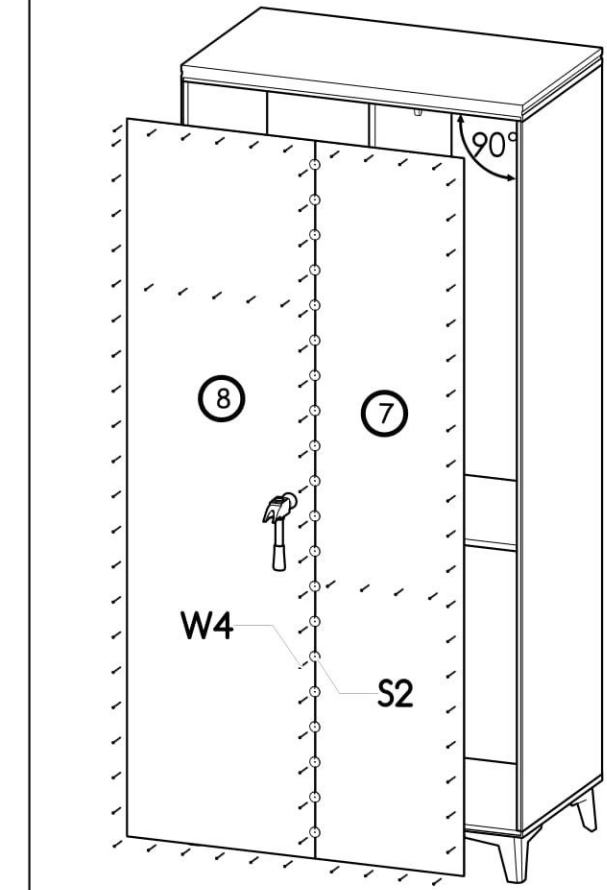


V

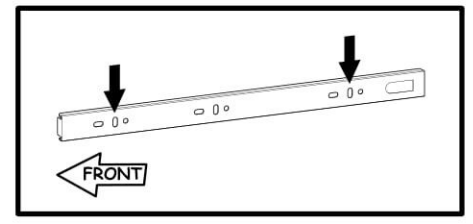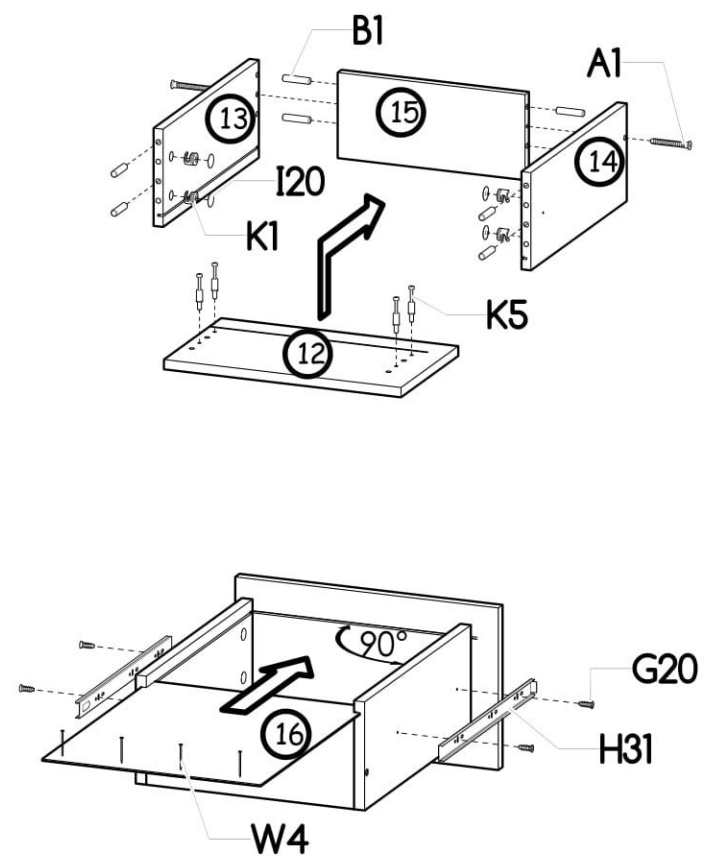

VI

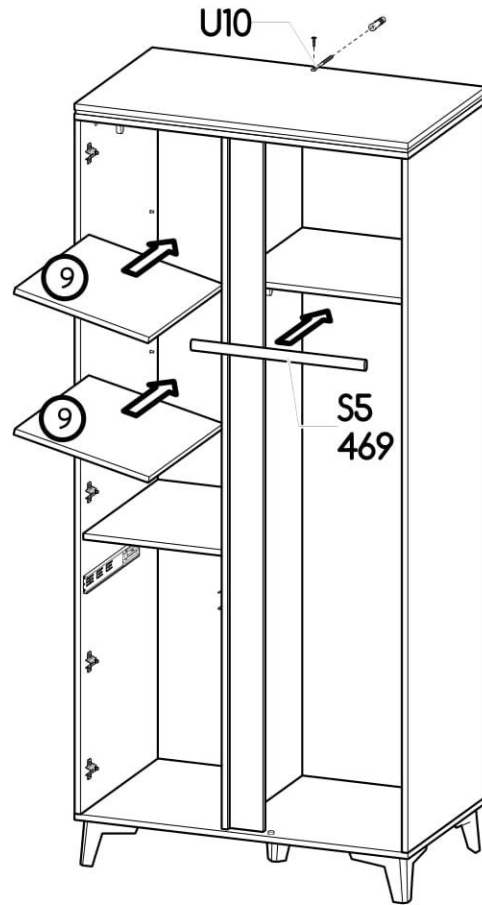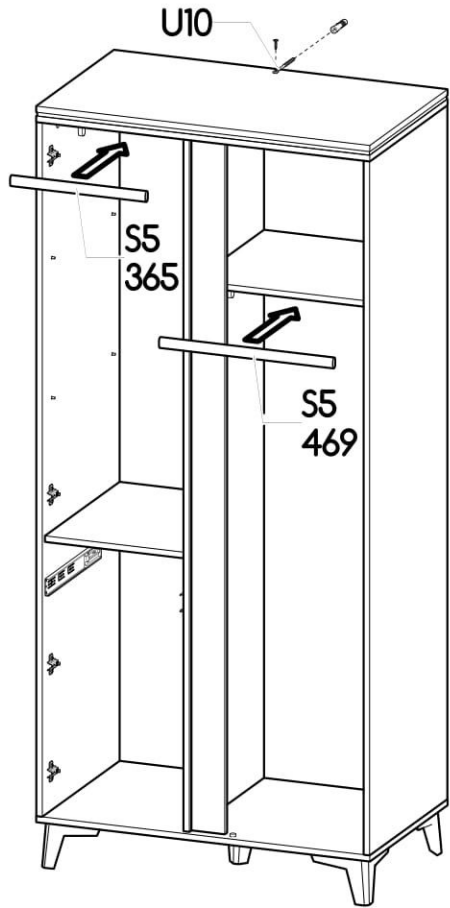

VII

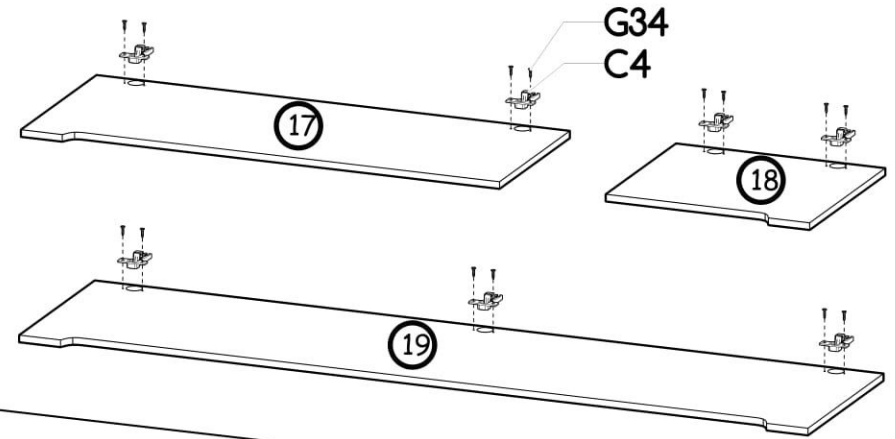

VIII

