




PL- Przed rozpoczęciem zapoznać się z instrukcją montażu/ DE- Vor die montage, bitte beiliegende anweisungen folgen/
EN- Before starting, refer to the assembling advice in annex/ CZ- Před zahájením naleznete v montážním návodu/ HR- Prije početka, uzmite upute za montažu u prilogu/
HU- A termék összeszerelését megelőzően kérjük olvassa el az összeszerelési útmutatóban leírtakat




Závěsná police 90cm Naira

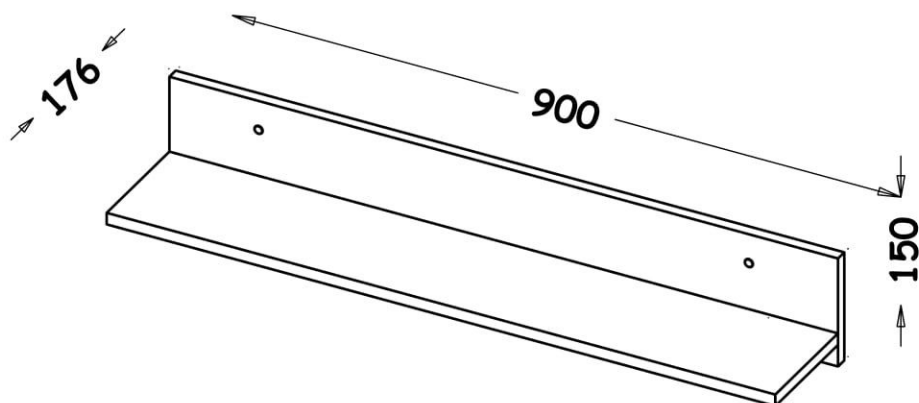



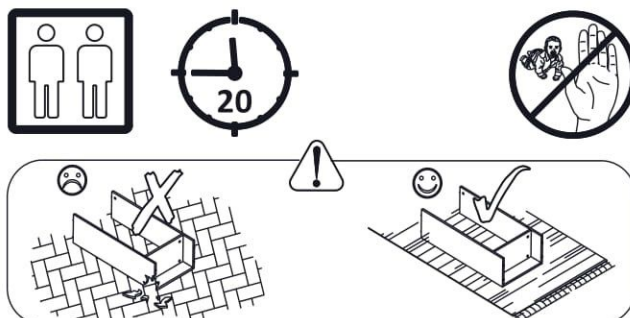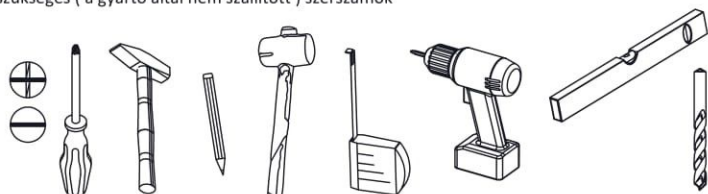


PL- Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczone przez producenta)/ DE- Für die Montage notwendige Werkzeuge (nicht vom Hersteller mitgeliefert)/ EN- Tools required for assembly (not provided by the manufacturer)/ CZ- Nástroje nezbytné pro montáž (nejsou dodávány výrobcem)/ HR- Alati potreban za montažu (nije osiguran od strane proizvođača)/ HU- Az összeszereléshez szükséges (a gyártó által nem szállított) szerszámok


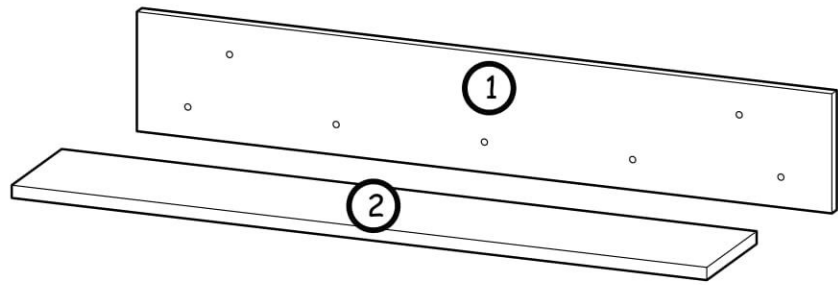


Nr	Xmm	Ymm	Zmm	x
1	900	150	16	1
2	900	160	16	1



A1 5x Ø7x50		U8 2x Ø10x50		W2 1x 4mm		A2 2x Ø7x70		I12 2x Ø4/Ø11		
--------------------------	---	---------------------------	---	------------------------	---	--------------------------	--	----------------------------	---	--

I

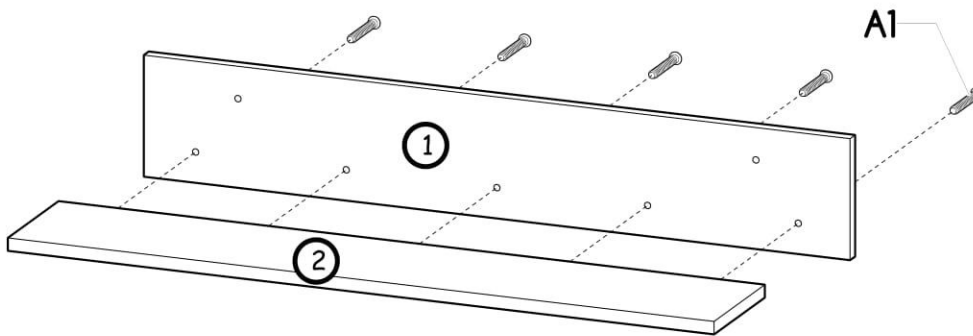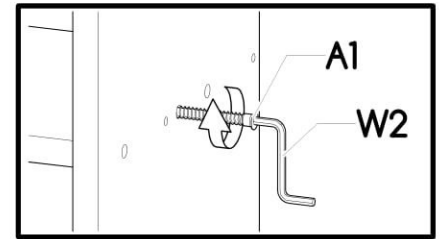

II

